Panasonic®

取扱説明書

ボディシェーバー 家庭用

品番 ER-GK40

保管用

保証書付き

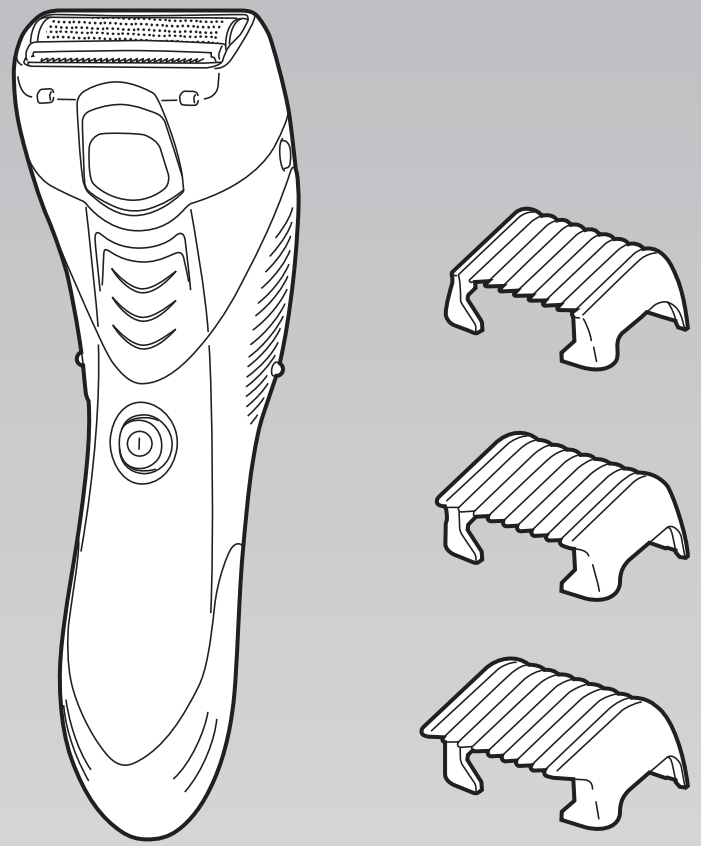

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(4〜8ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP27をご参照)

ER9210GK401　F0413-0
Printed in China

操作の流れ

充電する

充電する
P12

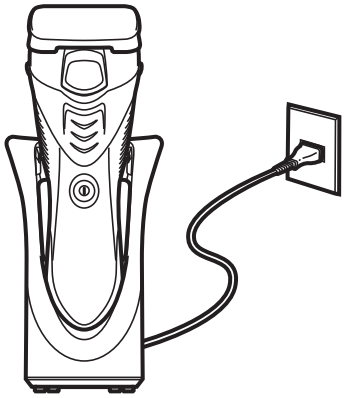

体毛を剃る

ドライで剃る
（体毛が乾いた状態で
剃る）
P14

または

ウェットで剃る
（水、石けん、ボディ
ソープをつけて剃る）
● アタッチメントなしでご使用
ください
P14

毛クズの掃除（※）

水洗い掃除 P18

ウォータースルー洗浄

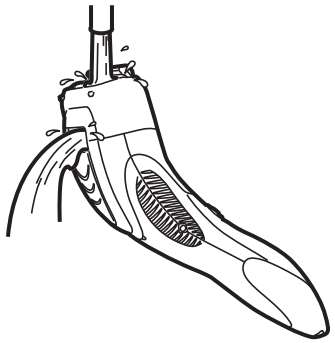

または

水洗い

または

ブラシ掃除
P18

自然乾燥
P19

※ 刃の切れ味を長持ちさせるため、ご使用都度の毛クズ掃除をおすすめします。

もくじ

安全上のご注意 4

はじめに 9

使用上のお願い 10

各部のなまえ 11

充電のしかた 12

使いかた 14

ドライで剃る……14

ウェットで剃る……14

毛クズの掃除 18

外刃の交換……21

困ったときに 22

修理を依頼される前に……22

よくあるご質問……23

お知らせ 24

電池の寿命と交換……24

お手入れ用品･替刃のご購入……24

製品を廃棄するときのお願い……25

定格・仕様……27

保証とアフターサービス 30

保証書 裏表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	：「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	：「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

禁止	●**本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱しない。** 液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⚠ 警告

コンセントから抜く	●**掃除の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。** 感電やけがの原因になります。
必ず守る	●**必ず交流100 Vで使用する。** 火災や感電の原因になります。

⚠警告

必ず守る	**●電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。** 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	●電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 火災や感電の原因になります。
	●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する。 肌や身体のトラブルの原因になります。
	●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 火災・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> 本体、ACアダプターが ・変形したり、異常に熱い ・こげ臭いにおいがする ・充電、使用中に異常な音がする すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
ぬれ手禁止	**●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。** 感電やけがの原因になります。
水ぬれ禁止	**●ACアダプターは水につけたり、水洗いしない。** 感電やショートによる火災などの原因になります。
水場使用禁止	**●ACアダプターは風呂・シャワー室で絶対に使用しない。** 感電やショートによる火災などの原因になります。

⚠警告

分解禁止	**●製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。** 火災・感電・けがの原因になります。
禁止	**●専用のACアダプター以外は使用しない。また、専用のACアダプターで他の商品を充電しない。** やけどやショートによる火災などの原因になります。
	●ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。 感電やショートによる火災などの原因になります。
	●改造・修理はしない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
	●乳幼児の手の届く場所に保管しない。また使用させない。 刃、ブラシなどの誤飲による事故やけがの原因になります。
	●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。 たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 感電やショートによる火災などの原因になります。

⚠注意

コンセントから抜く	**●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。** 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
必ず守る	**●ご使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する。** 肌を傷つける原因になります。
	●持ち運びや保管時は、キャップを必ず取りつける。 肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 感電やショートによる火災などの原因になります。
禁止	**●刃は肌に強く押しつけない。** **また、吹き出物や傷などがある場合は、直接刃をあてない。** 肌を傷つける原因になります。
	●耳や肌に凹凸がある部分(コブ、傷、できものなど)に直接刃を当てない。 耳や肌の凹凸部分を傷つける原因になります。
	●外刃は強く押さえない。また、使用時に指・爪を外刃にあてない。 肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因になります。
	●内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。 手を傷つける原因になります。
	●ヒゲ剃りや頭髪には使用しない。 肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因になります。

⚠注意

<table>
<tr><td rowspan="5">禁止</td><td>●落としたり、ぶつけたりしない。
けがの原因になります。</td></tr>
<tr><td>●家族や他人との共用はしない。
感染や炎症の原因になります。</td></tr>
<tr><td>●収納時に電源コードをACアダプターに巻きつけない。
電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。</td></tr>
<tr><td>●電源プラグ・本体接続端子にピンやゴミを付着させない。
感電やショートによる火災などの原因になります。</td></tr>
<tr><td>●次のような方は使用しない。
・肌の敏感な方や弱い方
・アレルギー体質の方
●次のような部位には使用しない。
・皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど
肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。</td></tr>
</table>

はじめに

ドライで剃る場合

肌が湿っているとすべりが悪く、剃り残しの原因になるので、汗をよくふき取ってから使用してください。

ウェットで剃る場合

せっけんやボディソープをよく泡立てて剃ると、毛クズが飛び散りにくくなります。

● クリーム状のシェービング剤、スクラブ入りの洗顔剤、乳液は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。

防水性能に関するご注意

本製品の本体（ボディシェーバー）は水洗いができる防水性能がありますが、安全のために下記をご理解のうえ、正しくお使いください。

水洗いについて

水洗い ○	水洗い ✕
	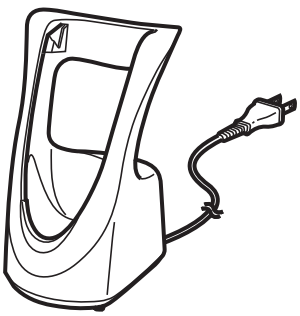

使用上のお願い

ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください

● 部品の変形・故障の原因になります。

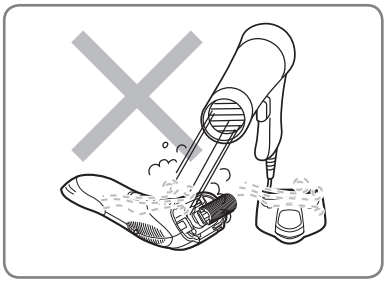

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

● 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
● 薄めたせっけん水を使ってふいてください。

フレームを取りはずしたまま直射日光のあたる場所で、放置しないでください

● 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず故障の原因になります。

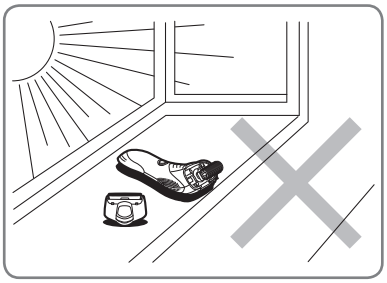

ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください

● 浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。

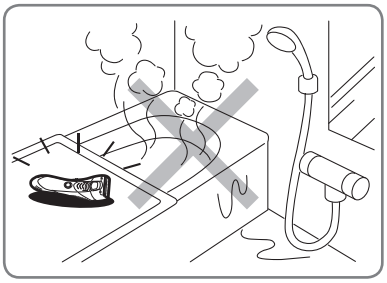

各部のなまえ

本体

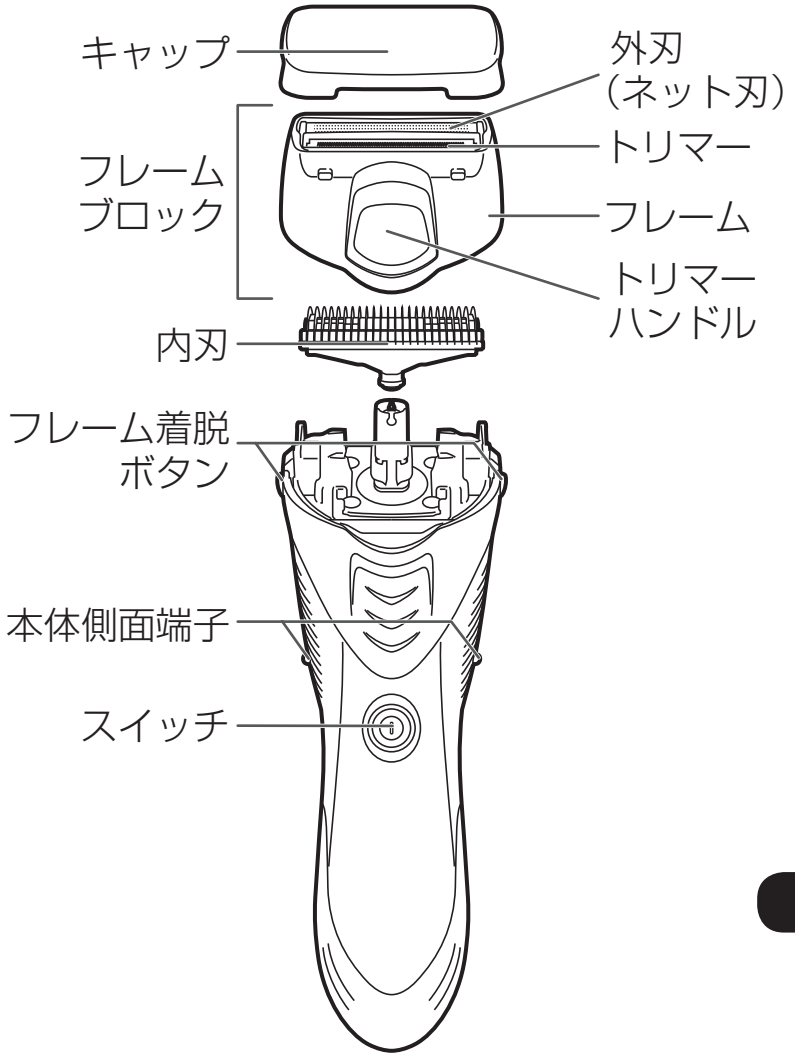

背面図



メモ ウォータースルー洗浄用
⇒刃をはずさずに水洗いできます

長さそろえ用アタッチメント

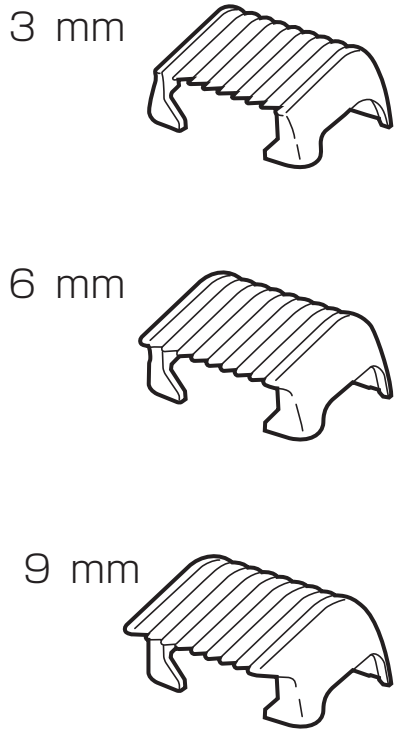

ACアダプター

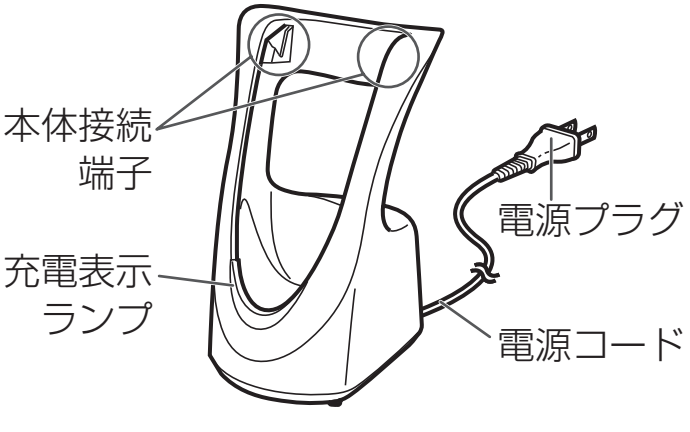

付属品

掃除用ブラシ
（ブラシ）

充電のしかた

お知らせ

初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電開始数分間ACアダプターの充電表示ランプが点灯しなかったり、使用可能時間が短くなることがあります。そのような場合は、20時間以上充電してください。

確認 スイッチはOFFにしておく。
スイッチONのまま充電すると、本体をACアダプターから取りはずしたとき、本体が動作しますが異常ではありません。

1 本体をACアダプターに差し込む

● 本体をまっすぐ立ててください。
本体が前や左右にかたむいたり、本体側面端子とACアダプターの本体接続端子が接触していないと充電できません。

確認 本体側面端子に水滴や汚れがついていればふき取る

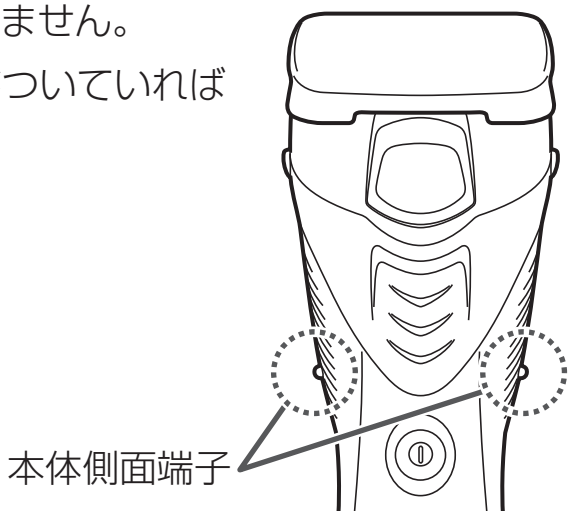

2 電源プラグをコンセントに差す

本体を奥までしっかり差し込んで**充電表示ランプが赤点灯**することを確認

約12時間で充電完了

● 充電完了後も充電表示ランプは赤点灯し続けます。

3 充電が完了したら電源プラグを抜く

（安全および省エネのため）

● 充電推奨温度は0 ℃～35 ℃です。低温や高温下では電池性能が低下したり、充電しない場合があります。
● 12時間以上充電しても電池性能には問題ありません。

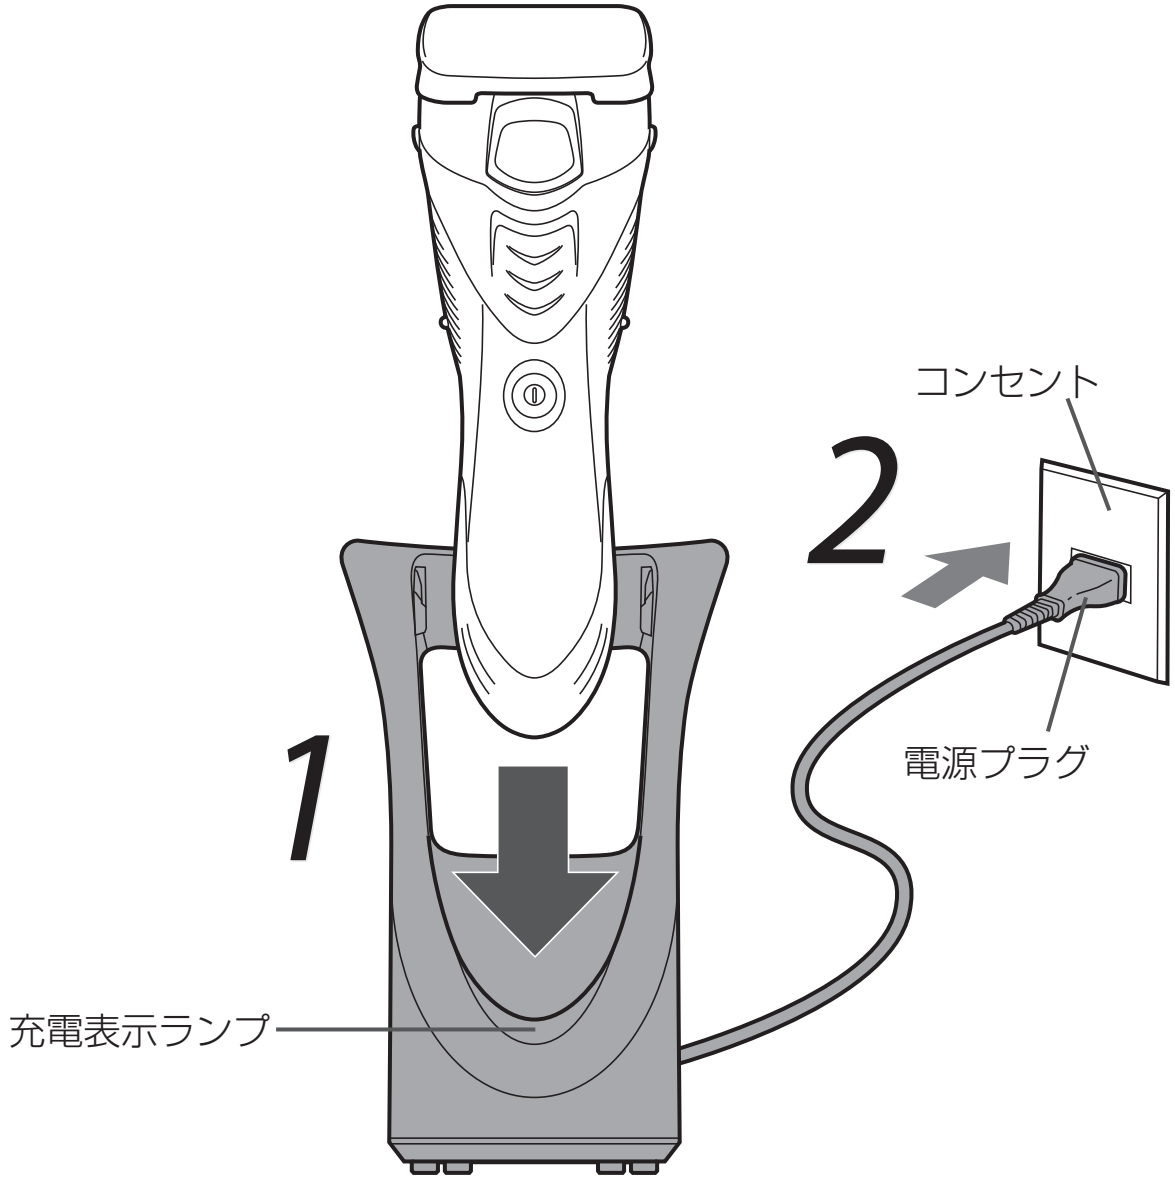

メモ
● 1回の充電で約4回使用できます。（1回7分の使用として）
・ 使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。

電池はニッケル水素電池を使っています

● 製品廃棄時にニッケル水素電池のリサイクルにご協力をお願いします。P25

使いかた

お願い

- はじめてお使いになる方は、軽くなでるように試し剃りをしてください。
- 肌に吹き出物や傷があるとき、使用にはご注意ください。
- 保管時には、外刃を傷つけないように必ずキャップを取りつけてください。
- クリーム状のシェービング剤、スクラブ入りの洗顔剤、乳液は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。

確認
- 使用前に、刃の破れや変形がないかをチェック
- 使用前に、洗浄切替シャッターが閉まっているかをチェック

メモ　使用推奨温度は0 ℃～35 ℃です。推奨温度外では動作しない場合があります。

ドライで剃る

1 スイッチをON

2 剃る

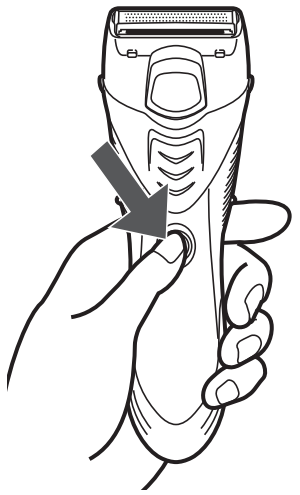

ウェットで剃る

1 水、せっけんなどを体につける

2 スイッチをON

3 ドライで剃るよりもさらに軽く肌にあてすべらせるように剃る

- ウェットで剃る場合は、長さそろえ用アタッチメントなしでお使いください。長さそろえ用アタッチメントを使用してウェットで剃ると長さが均一に仕上がらない場合があります。

肌へのあてかたと動かしかた

1 刃全体を肌に ピッタリとあてる

- 刃面を浮かせないように軽く密着させてください。

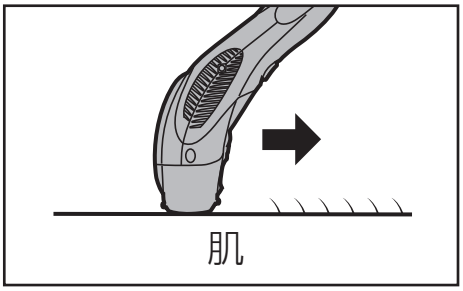

2 毛の流れにさからうように ゆっくりとなでるように動かす

- 皮フのたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内側）では肌をひっぱり伸ばしながら剃ると、より短く剃れます。
- 長い毛は剃り残しの原因になります。
  はじめにトリマーを上げて長い毛を短くしてからご使用ください。P16

ワキ	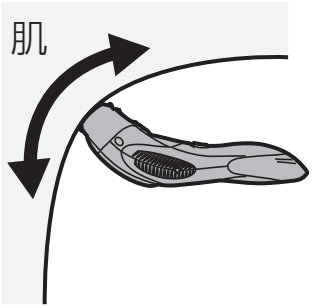	皮フが伸びるようにウデをあげ、本体を持ちかえながらいろいろな方向から。
アシ		足首からヒザに向かって。
ウデ	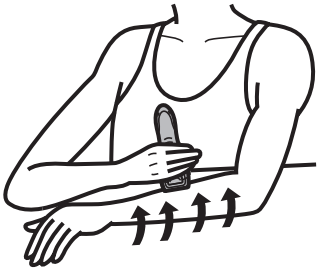	外側から内側に向かって。

使いかた

きわ剃りのしかた

1 トリマーハンドルを
上にあげ、
スイッチを**ONにする**

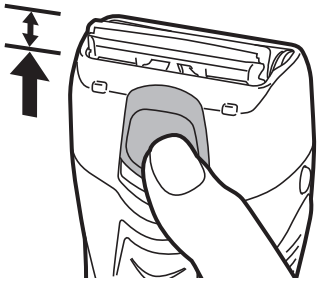

2 刃面を軽く肌にあて
ゆっくり動かす

- トリマー部に毛がたまったらブラシで取りのぞいてください。剃り残しの原因になります。
- 長い毛や寝た毛は、トリマーで短くカットすることで剃りやすくなります。

ビキニライン

ビキニラインはトリマーを使用する。
仕上げたいラインを決め、上にあげたトリマーで、余分な部分をカット。

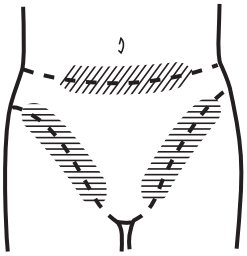

長さそろえのしかた(3 mm, 6 mm, 9 mmの長さそろえ)

お願い

● 長さそろえ用アタッチメントは、ドライで剃る場合にお使いください。

1 お好みの長さそろえ用アタッチメントを**取りつける**

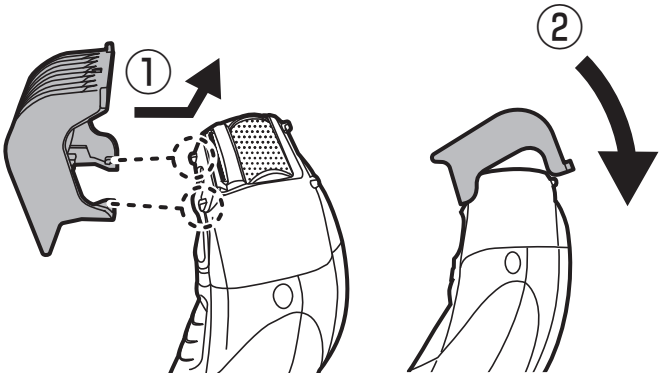

2 トリマーハンドルを**上にあげ、**スイッチを**ONにする**

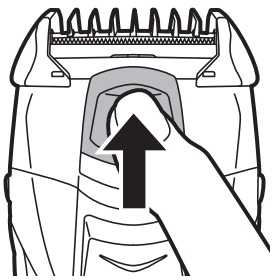

3 アタッチメントを肌に密着させて、毛の流れに逆らうように**ゆっくりと動かす**

● 毛の量が多いときは、少しずつ処理をしてください。
長さそろえ用アタッチメントにつまる場合があります。
● 剃り味が悪くなったときやつまったときは掃除をしてください。 P18

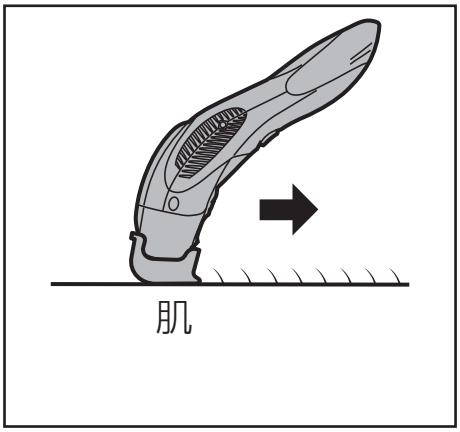

毛クズの掃除

お願い
- ご使用都度、掃除をしてください。
- 洗浄切替シャッターは閉めてください。

外刃を水でぬらし、ハンドソープまたはクリーニング液(別売)をつける

スイッチをONにして数秒泡立てる

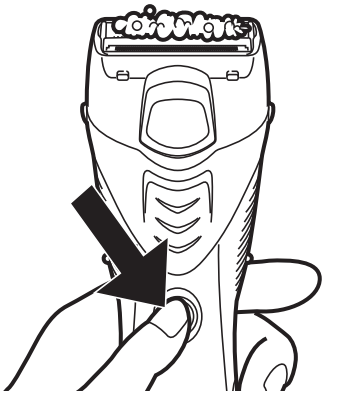

ウォータースルー洗浄の場合

- 簡単に汚れを落としたいとき
- 汚れが少ないとき

洗浄切替シャッターを下にさげる

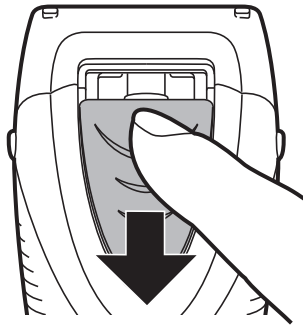

水洗い掃除の場合 / ブラシ掃除の場合

- 汚れがひどいとき

1 スイッチをOFFにし、フレーム着脱ボタンを押しながら**フレームブロックを取りはずす**
- 外刃とフレームは分解しない。



2 **内刃をまっすぐ取りはずす**



お願い

台所用、浴室用、トイレ用洗剤などは使用しないでください。(故障の原因になります)

排水口を下向きにして、外刃から流水を流し入れ、十分にすすぎ(約20秒)、スイッチをOFFにする

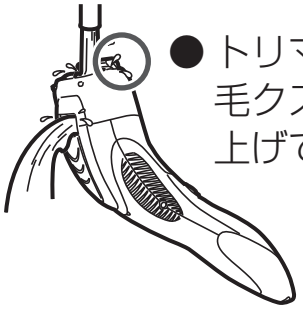

● トリマー部にたまった毛クズは、トリマーを上げて流水ですすぐ。

● 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをする。

本体・フレームブロック・内刃を流水ですすぐ

● 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをする。

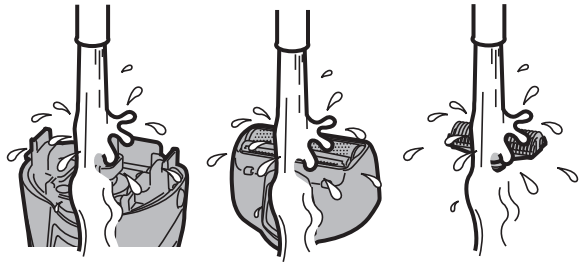

タオルなどで水滴をふきとった後、自然乾燥させる

● 刃を取りはずしておくと、より早く乾燥します。

メモ　低温下や湿気の多いところでは十分に乾燥しない場合があります。

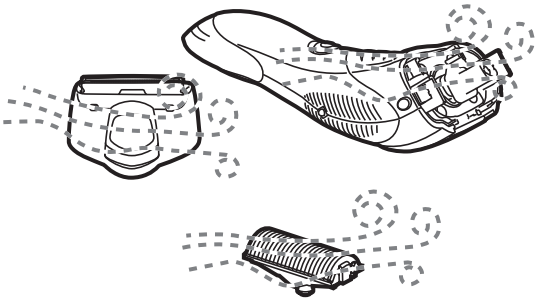

本体　**フレームブロック**　**内刃**

前のトリマー部にたまった毛クズはトリマーを上げて掃除する。

次ページにつづく

内刃、フレームブロックを取りつける

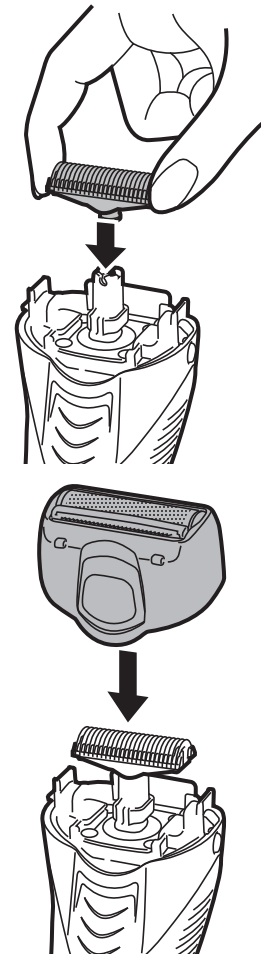

掃除の後、専用オイル(別売)を外刃・トリマーに1滴ずつおとし、スイッチを入れて2、3秒動かしてください。

＜外刃＞

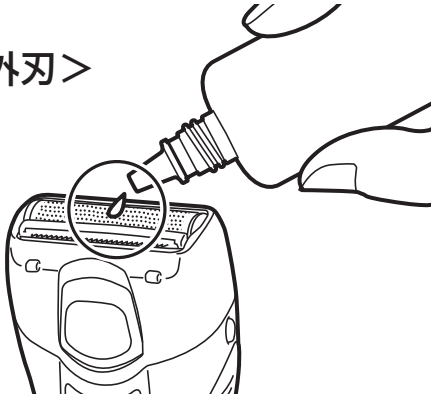

＜トリマー＞

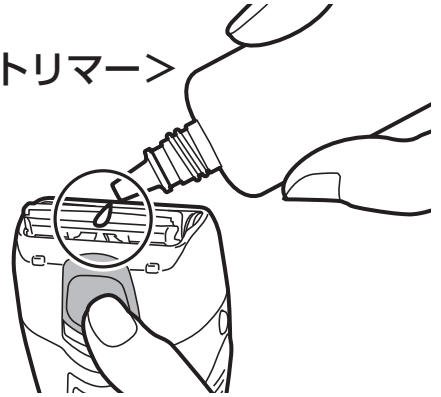

- トリマーに注油するときはトリマーハンドルを上に上げてください。
- 保管時には、外刃を傷つけないように必ずキャップを取りつけてください。

外刃の交換

お願い

● 外刃交換時以外は、絶対に外刃をはずさないでください。

取りはずしかた

フレーム内側より外刃の凸部(2か所)を内側に倒しながら取りはずす。

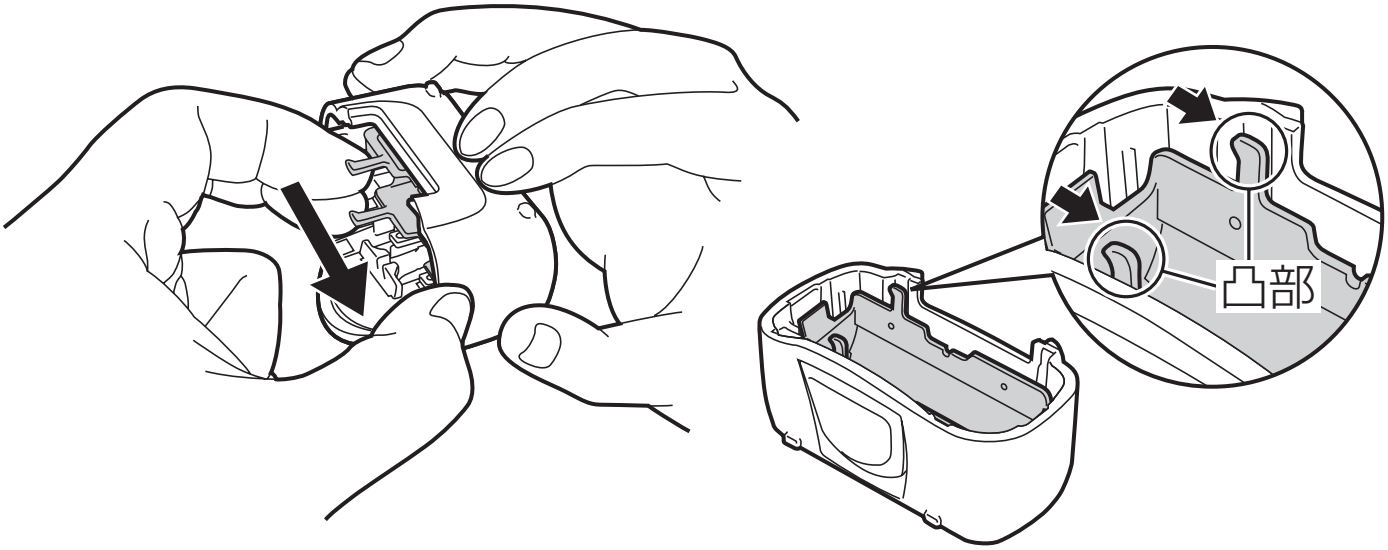

取りつけかた

外刃の凸部をつまんでフレームの中に入れ、外刃をはめこむ。

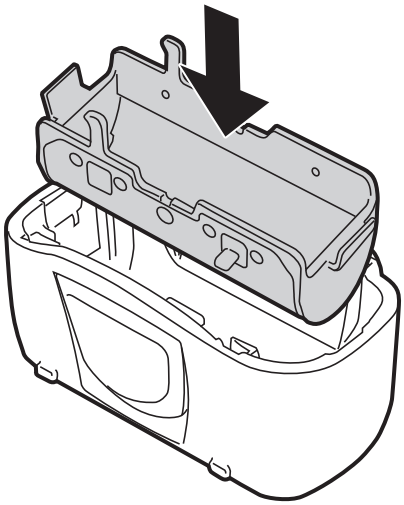

困ったときに

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。（詳しくは P30 をご覧ください）

症状	考えられる原因	処置
剃り味が悪くなった	毛クズがたまっている	毛クズの掃除をしてください P18
	刃が変形している	販売店で替刃をお買い求めください P24
	刃の寿命 交換の目安 ●外刃：1年 ●内刃：2年	
剃り味が悪くなった / **動かない** / **使用回数が少なくなった**	充電されていない	充電をしてください P12
動かない **使用回数が少なくなった**	使用中に充電切れになった	「**OFF**」にし、充電してから使用してください。P12
	スイッチが「**ON**」のまま放置されていた	
	初めてお使いのときや使われないまま半年以上放置していた	電池を活性化するために、約20時間連続充電してお使いください それでも使用回数が少ない場合は電池の寿命です（寿命劣化による液もれがおこっていることもあります）

症状		考えられる原因		処置
充電できない	▶	本体側面端子がACアダプターに接触していない	▶	・本体をACアダプターの奥まで押し込み、充電表示ランプの点灯を確認してください ・本体側面端子とACアダプターの本体接続端子の汚れを、水で湿らせた布やティッシュペーパーなどで軽くふきとってください
充電できない	▶	充電推奨温度0 ℃～35 ℃の範囲外で充電している	▶	充電推奨温度0 ℃～35 ℃の範囲内で充電してください
充電できない	▶	電池の寿命（約3年）	▶	販売店に電池の取り替えをご依頼ください
充電しても10分程度しか使えない	▶	電池の寿命（約3年）	▶	販売店に電池の取り替えをご依頼ください
ウォータースルー洗浄を使用しても刃がきれいに洗えていない	▶	大量の毛クズが溜まっている	▶	汚れがひどいときは先にブラシで掃除をして毛クズを落としてください または、外刃をはずして水洗い掃除をしてください P18
音が大きい	▶	刃がはずれている	▶	刃がはずれていないか確認してください

よくあるご質問

Q：ご質問　A：回答

Q：ご質問		A：回答
長期間使用しない場合は電池が劣化しませんか？	▶	半年以上ご使用されない場合は、電池が劣化するので、半年に一度はフル充電をしてください。
充電は毎回行っても大丈夫ですか？	▶	問題ありませんが、充電がなくなってから充電することをおすすめします。電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。

お知らせ

電池の寿命と交換

- **寿命**：約７日間に１回の充電で３年程度(ただし保証は１年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。)
- **交換**：電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

お手入れ用品・替刃のご購入

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense

携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense　　http://p-mp.jp/cpm

お手入れ用品(別売)



専用オイル
〈滴下式〉
(50 mL入り)
ES003P
希望小売価格
735円(税込)

シェーバーオイル
〈スプレー式〉
(100 mL入り)
ES006
希望小売価格
945円(税込)



クリーニング液
(100 mL入り)
ES004
希望小売価格
630円(税込)

替刃(別売)

快適な剃り味を維持していただくために、外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替えられることをおすすめします。〈替刃の交換方法は P18、20、21〉



外刃
ES9779
希望小売価格
1,155円(税込)



内刃
ES9752
希望小売価格
1,155円(税込)

◆ 掲載製品の品番・仕様・価格は、2012年11月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

製品を廃棄するときのお願い（ニッケル水素電池リサイクルにご協力を）

⚠ 危険	**本機専用の充電式電池です。** **この機器以外に使用しない。** 取り出した充電式電池は充電しないでください。 ● 火への投入、加熱をしない。 ● はんだ付けや分解・改造をしない。 ● ⊕と⊖を金属などで接触させない。 ● ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 ● チューブを絶対にはがさない。 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
⚠ 警告	**取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。** 誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 ● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
	充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。 ● 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。 ● 液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
	製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。 火災・感電・けがの原因になります。

● この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の使用電池

● 名　　称：円筒密閉型ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池
● 公称電圧：DC1.2 V
● 数　　量：1本

Ni-MH

お知らせ

電池の取り出しかた

● この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

● 必ずACアダプターから本体を取りはずして分解してください。
● 充電残量がある場合は、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
● ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①〜⑨の手順で分解する
⑩電池基台を取り出し
⑪ニッケル水素電池を取り出す
● 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

取り出した電池は、
充電式電池リサイクル協力店へ
お持ちください。

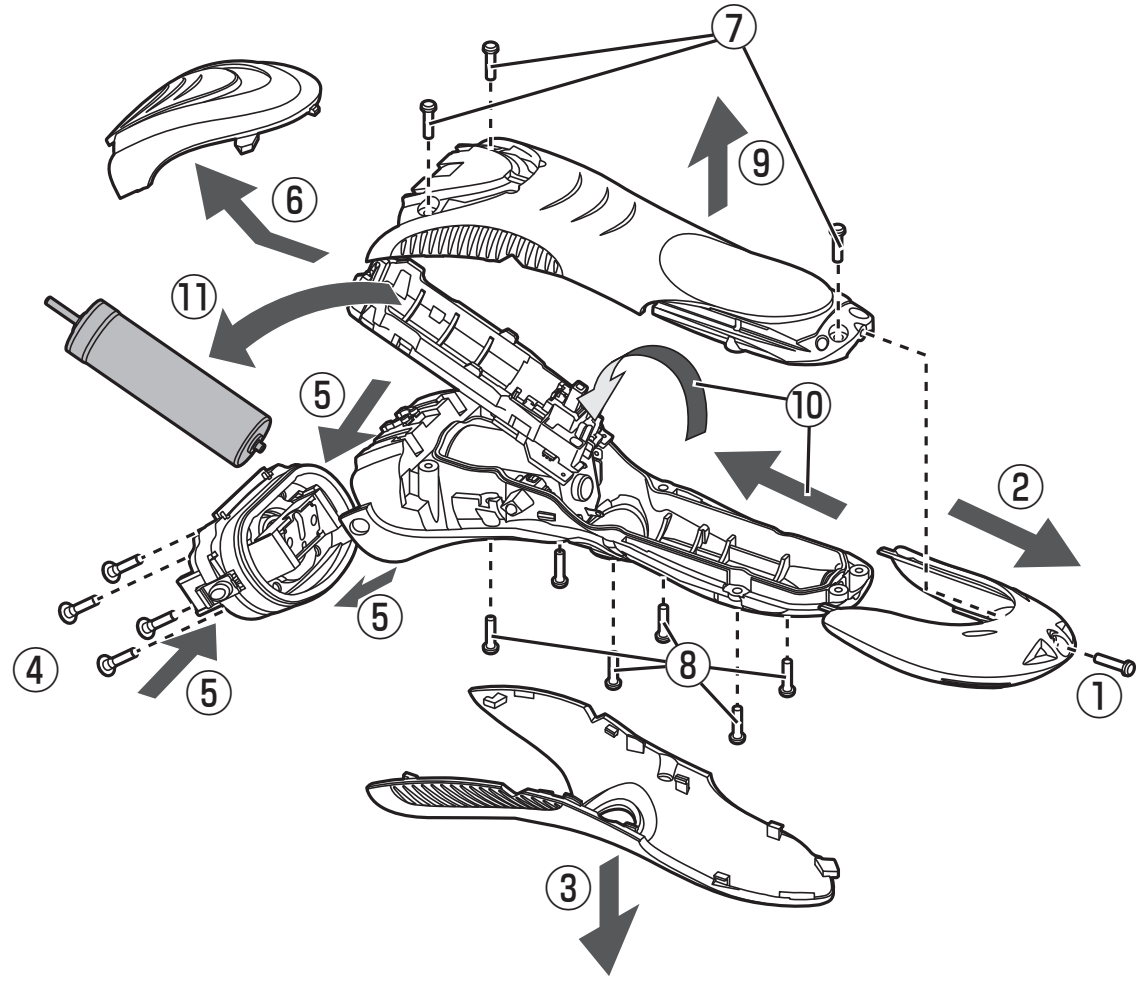

定格・仕様

電源方式	充電式	**質量**	本体約140 g（キャップ、長さそろえ用アタッチメント含まず）
定格電圧	AC100 V 50-60 Hz		
定格容量	2 VA	**消費電力**	約0.5 W（AC100 V充電時）
充電時間	約12時間（室温0 ℃～35 ℃）		
使用電池	ニッケル水素電池（700 mAh）		

愛情点検　長年ご使用のボディシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ACアダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶ ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/　携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

お知らせ

Memo

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず､お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　　　　　　）　　　－
お買い上げ日　　　　　年　　　月　　　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」（P22～23）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ボディシェーバー
●品　番	ER-GK40
●故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**

  保証期間：お買い上げ日から1 年間（ただし、刃は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

- **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このボディシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は…………………

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎ (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 1112

●使いかた・お手入れなどのご相談は……………………………………

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は………………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1012

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒525-8555 滋賀県草津市野路東２丁目３番１－２号
© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご添付がない場合
   (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ボディシェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番		ER-GK40
保証期間		お買い上げ日から 1年間 （ただし、刃は除く）
※お買い上げ日		年　月　日
※お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話（　　）　－	
※販売店	住所・販売店名	
	電話（　　）　－	

見本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東２丁目３番１－２号 TEL (077)563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線